




IBCブランドペン型クリーナーを御購入頂きましてありがとうございます。1. 2.5mmフェルール用はLC, MUコネクタを洗浄でき、2. 5mmフェルール用はSC, LCコネクタを洗浄できます。オス・メス両方の形状が洗浄できます。又、**PC研磨、アングルPC研磨両方のタイプ**にご利用頂けます。

使用上の注意：

- ・ 本体を解体しないで下さい。
- ・ 一度使用した洗浄布地を再利用しないで下さい。
- ・ 先端部の洗浄布地に触らないようにして下さい。
- ・ 洗浄布地を引っ張らないで下さい。
- ・ 洗浄布地がない状態では使用しないで下さい。
- ・ 使用しない時は必ずダストキャップを閉じて保管して下さい。

1. クリーナーの仕組み

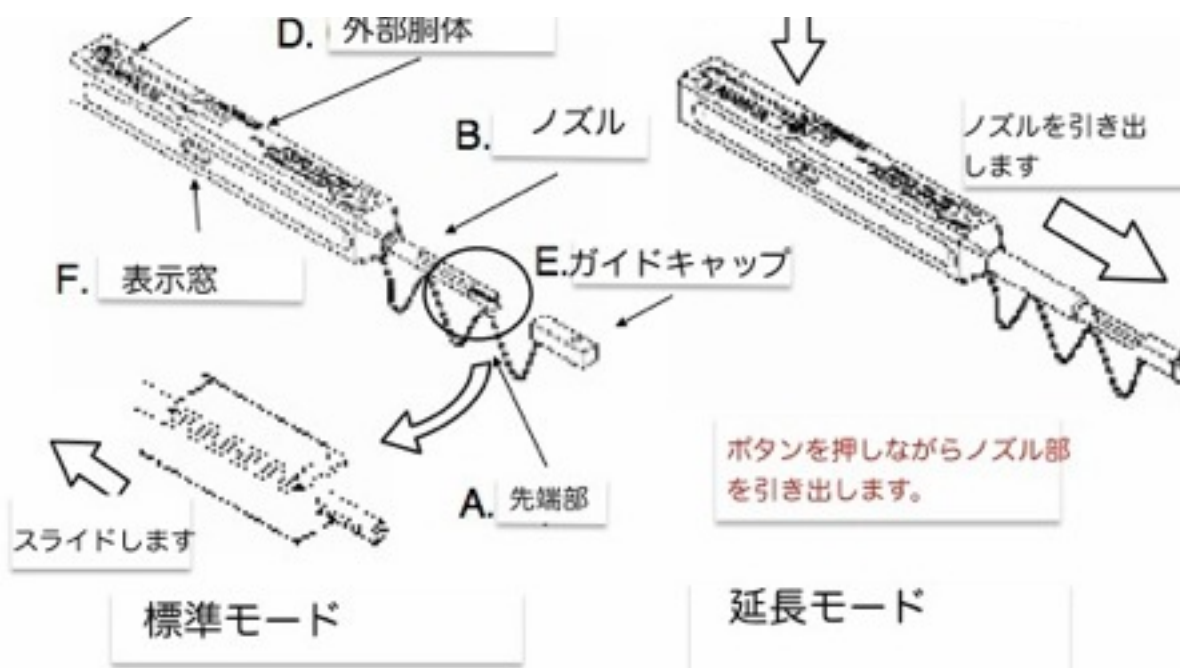


表示窓と残量について、	表示窓内部の状態		先端ノズル部
残量が十分の時、		内部の布地は白色です。	
残量が少なくなった場合、		内部の布地が赤と白になります。	先端部（白）
残量が無くなった場合		赤になります。	
			先端部（黒）

No.		
A	先端部	洗浄布地をコネクタ端面に接触させます。
B	ノズル	先端部をコネクタ端面部に送ります。
C	ロックボタン	標準・延長モードに切り替える時に押します。
D	外部胴体	胴体を握り光コネクタに”押し当て”ます。
E	ガイドキャップ	未使用時にダストキャップとして使用します。オスのコネクタ (パッチコード側) を洗浄する際にキャップをつけて使用します。
F	表示窓	洗浄布地の残量が確認できます。

2. 使用方法


A : アダプタ内部のコネクタを洗浄する場合、(メス側コネクタ)

1. ガイドキャップを取り外します。

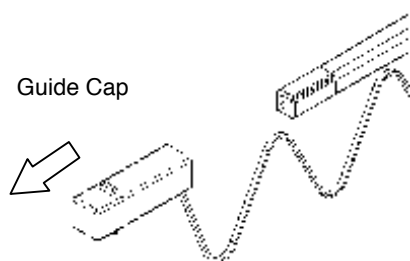


2. ア

アダプタに先端部を挿入します。

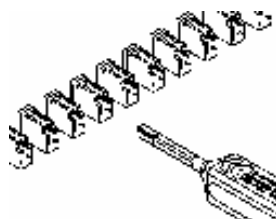


標準モード

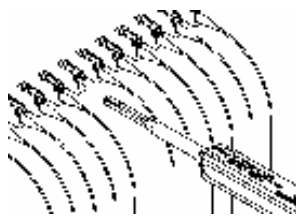

延長モード

註：上記図はLCアダプタですが、1. 2.5mmフェルール用モデルはMUアダプタ'にもご利用頂けます。
又、2. 5mmフェルール用モデルはSC, FC、STにご利用頂けます。


3. 本体胴体部を握り、コネクタ部に押し当てます。カチリとクリック音がしたら、洗浄完了です。使用後はガイドキャップを被せて下さい。

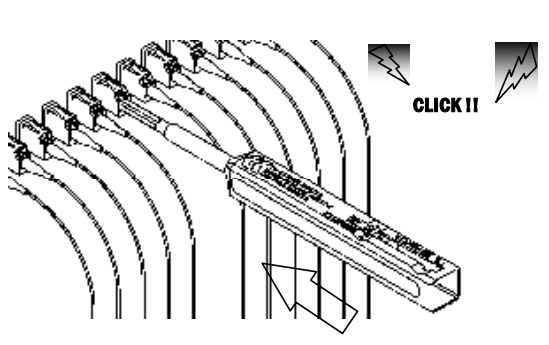

洗浄時はクリーナーを真っ直ぐにアダプタ内に挿入して下さい。挿入時は強く押し当てないで下さい。コネクタやクリーナーの不具合の原因になります。挿入途中で最後までクリーナー部が入らない場合は、アダプタ内に破片やゴミ等がアダプタ内に残留していないか、確認してから再度洗浄して下さい。

B. コネクタのプラグ側を洗浄する場合、（パッチコード側）

1. ガイドキャップを先端部に取り付け、カバーを取り外します。

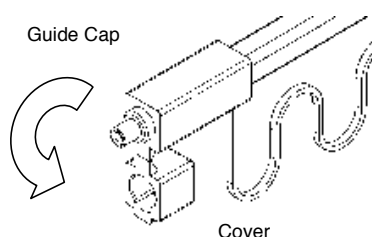

〒108-0071


東京都港区白金台5-13-26-501

オプトワークス株式会社

TEL. : 03-3445-4755


メールアドレス: sales@opto-works.co.jp

2. ガイドキャップにコネクタを挿入します。

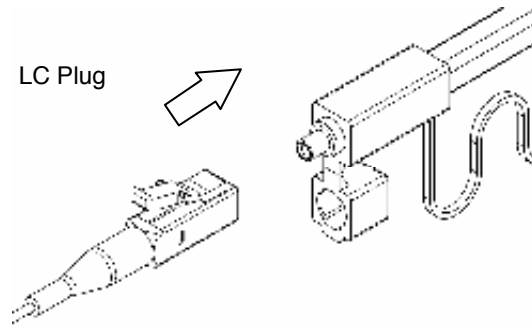

註：上記図はLCコネクタですが、1. 2.5mmフェルール用モデルはMU'にもご利用頂けます。
又、2. 5mmフェルール用モデルはSC、FC、STにご利用頂けます。

3. 本体胴体部を握りコネクタ端部に真っ直ぐに押し当て'ます。カチリとクリック音がしたら、洗浄完了です。洗浄後はガイドキャップのカバーを閉じて保管して下さい。

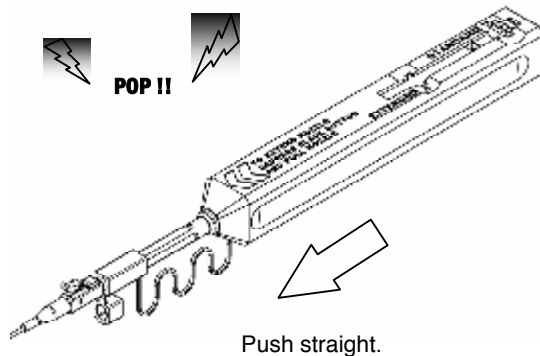

挿入時は強く押し当てないで下さい。コネクタやクリーナーの不具合の原因になります。挿入途中で最後まで先端部が入らない場合は、アダプタ内に破片やゴミ等がアダプタ内に残留していないか、確認してから再度洗浄して下さい。