



1. 3Mピクセルの高解像

プロフェッショナル仕様で、最適な高解像で正確で再現性の高いイメージをキャプチャできます。ファイバ스코ープの接眼レンズ径（23mmΦ）に適合していますので、接眼レンズを取り外し、カメラを挿入します。USB接続でパソコンに接続し簡単に映像を撮影し、保存ができますので、報告書作成時に使用したり、記録用に画像をパソコン上で保存できます。

ファイバ스코ープ用USBキャプチャーカメラ	
接続インターフェース	USB 2.0
製品解像度	1. 3Mピクセル（SXGA）
センサー	カラー CMOS
保存形式	Windows用標準付属ソフト上： 静止画像：BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM 動画：WMV, FLV, SWF
	Mac用付属ソフト上： 静止画像：PNG, JPEG 動画：MOV

〒108-0071

東京都港区白金台5-13-26-501

オプトワークス株式会社

TEL. : 03-3445-4755

メールアドレス : sales@opto-works.co.jp

ファイバ스코ープ用USBキャプチャーカメラ

計測機能	有
校正機能	有
動作OS	Windows 8, 7, VISTA, XP
	MAC OS 10.4 以降
寸法、重量	48mm(H)x23mm(D) 接眼レンズ23mmΦ用 100g+/-10g

取り付け方法：

1. ファイバ스코ープの本体から接眼レンズ部を取り外します。



2. キャプチャーカメラを本体に取り付けます。



付属の固定リングを焦点の設置場所に調整し、側部の六角ネジを付属レンチで締め固定します。

〒108-0071


東京都港区白金台5-13-26-501

オプトワークス株式会社

TEL. : 03-3445-4755

メールアドレス : sales@opto-works.co.jp

3. 付属ソフトのCDをパソコンに挿入し、画面の指示に従ってソフトをインストールします。ソフトを立ち上げます。

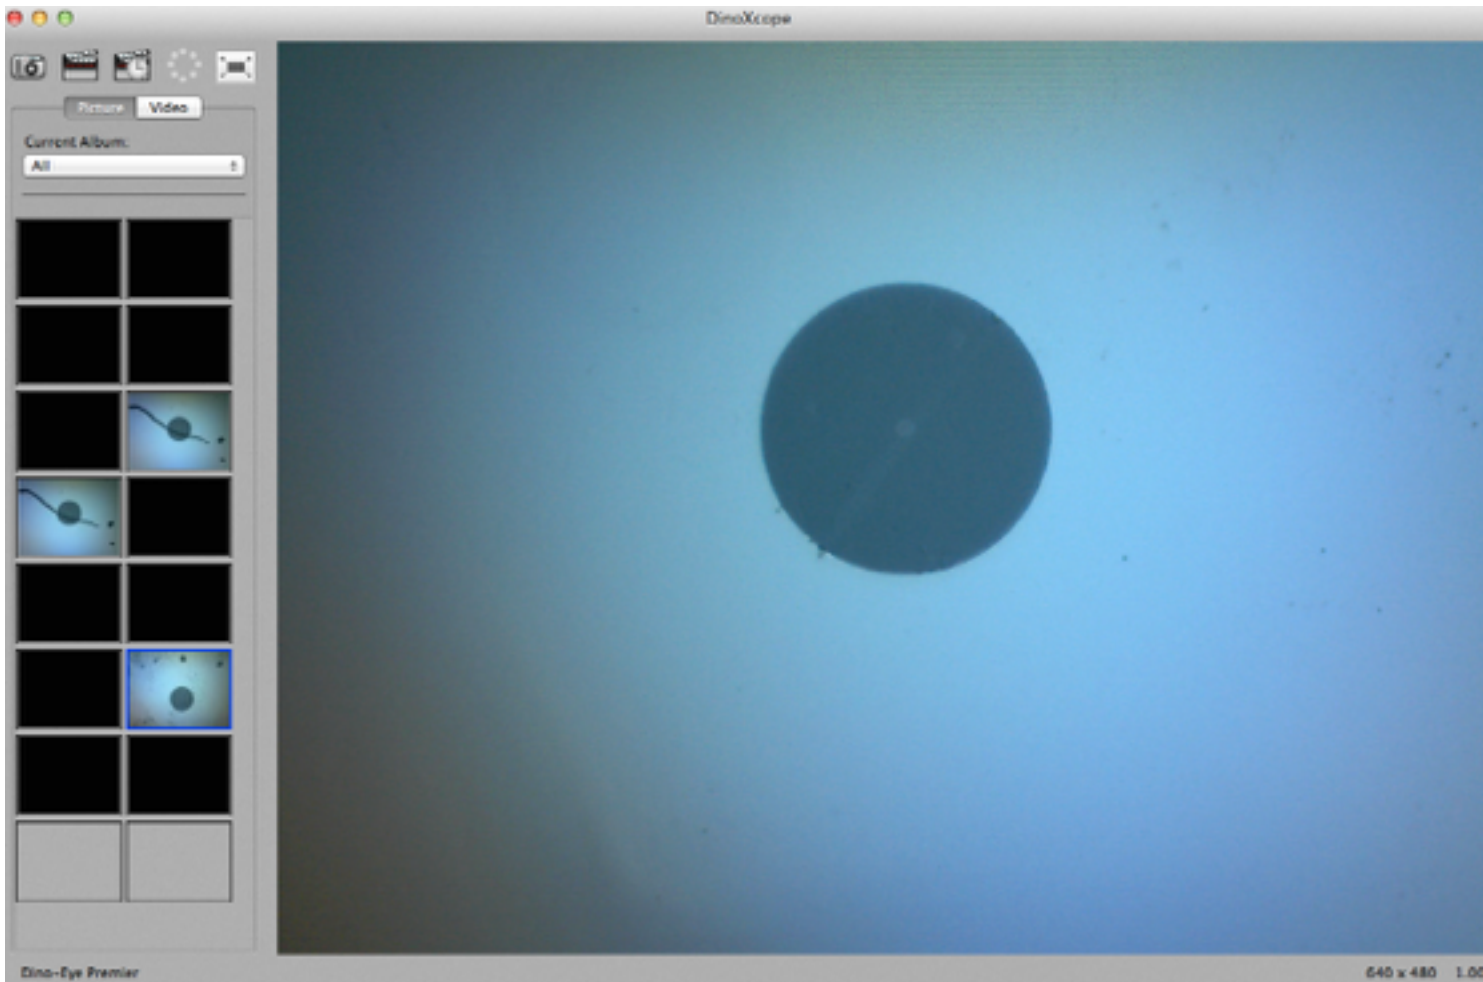

パソコン画面には上記のように表示されます。画面の右のカメラアイコンを押すと写真がキャプチャーできます。(上記画像はMac用ソフトです。) 画像の保存、管理はこのソフト上から簡単にできます。

〒108-0071


東京都港区白金台5-13-26-501

オプトワークス株式会社


TEL. : 03-3445-4755

メールアドレス : sales@opto-works.co.jp


光コネクタ端面検査用ファイバ스코ープ 用
USBキャプチャーカメラ

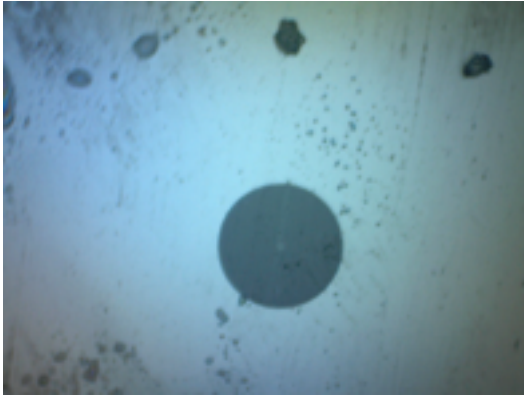

汚れが付着した画像

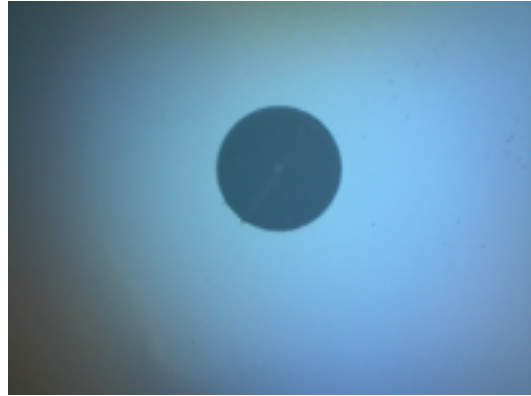

洗浄後の画像（倍率200倍）

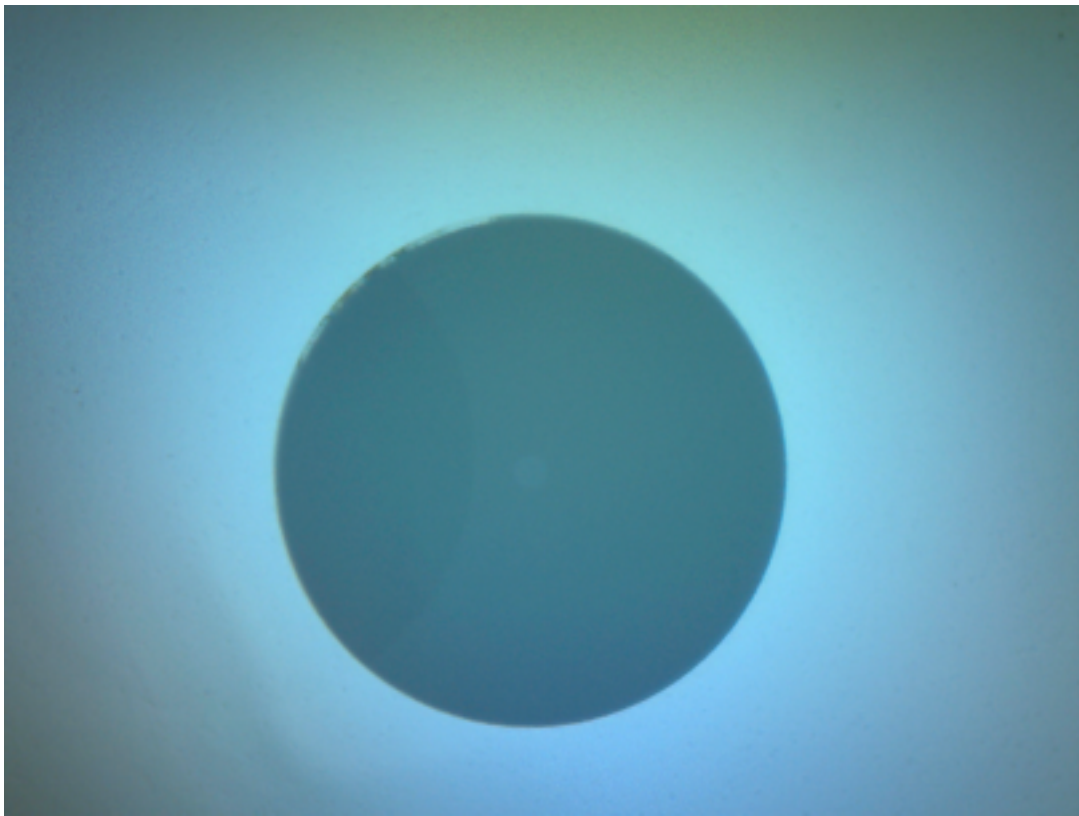

ファイバ스코ープ倍率、400倍でのキャプチャー画像

*倍率はファイバ스코ープの倍率に依存します。

光コネクタ洗浄用クリーナー（オスメス両用）、ワンクリッククリーナーは簡単に効果的に洗浄できます。ご関心の方は是非、お問い合わせ下さい。

〒108-0071

東京都港区白金台5-13-26-501

オプトワークス株式会社

TEL. : 03-3445-4755

メールアドレス: sales@opto-works.co.jp